

Technical

Bulletin M207017

**MEGAsys
For Visiowave Monitor Video
Sequential Setup
Technical Notes**


TN-207020117

v1.0

For MEGAsys GB Version

2007/08/31
Evertch Electronics Ltd.


MEGAsys GUI System – Monitor Sequential Switching Setup

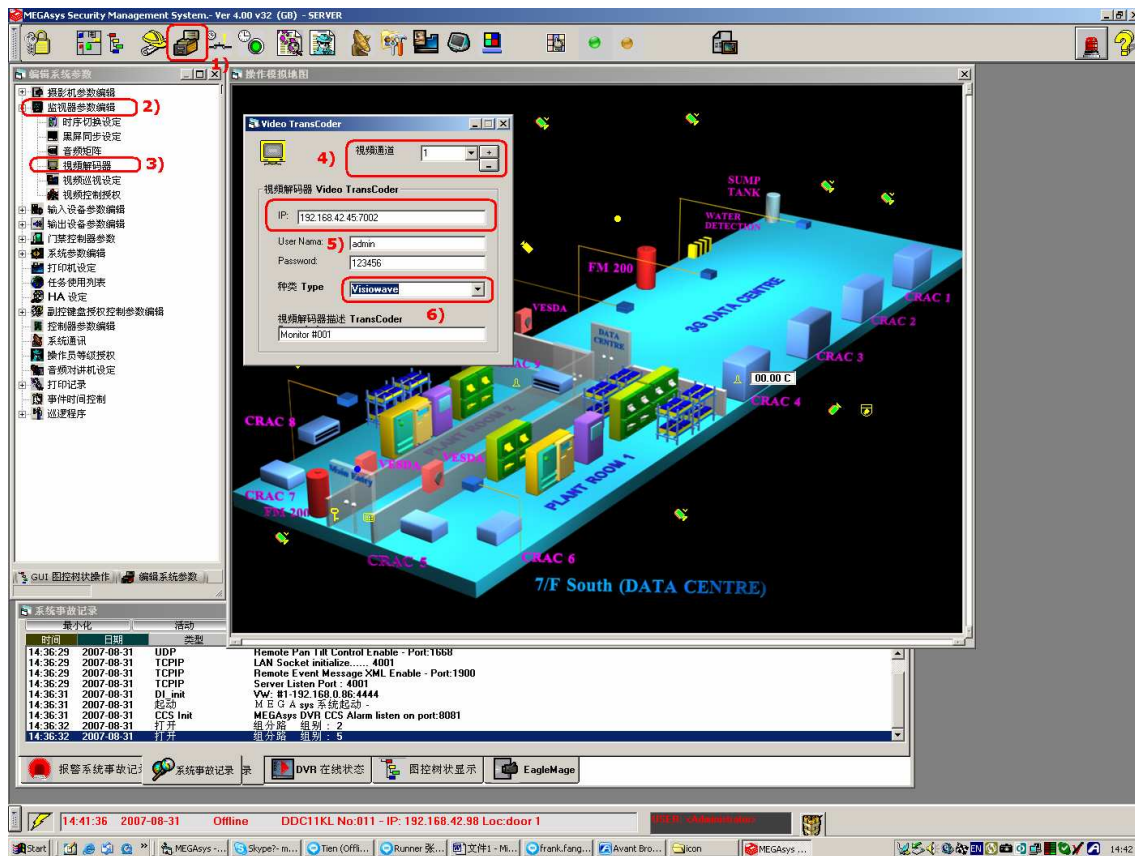

先進行設定每一監視器使用的解碼器.

- 1) 編輯系統參數
- 2) 監視器參數編輯
- 3) 視頻解碼器
- 4) 到指定監視器下
- 5) 輸入所連結的視頻解碼器 IP 地址
- 6) 選擇所使用的視頻解碼器種類

MEGAsys GUI System – Monitor Sequential Switching Setup

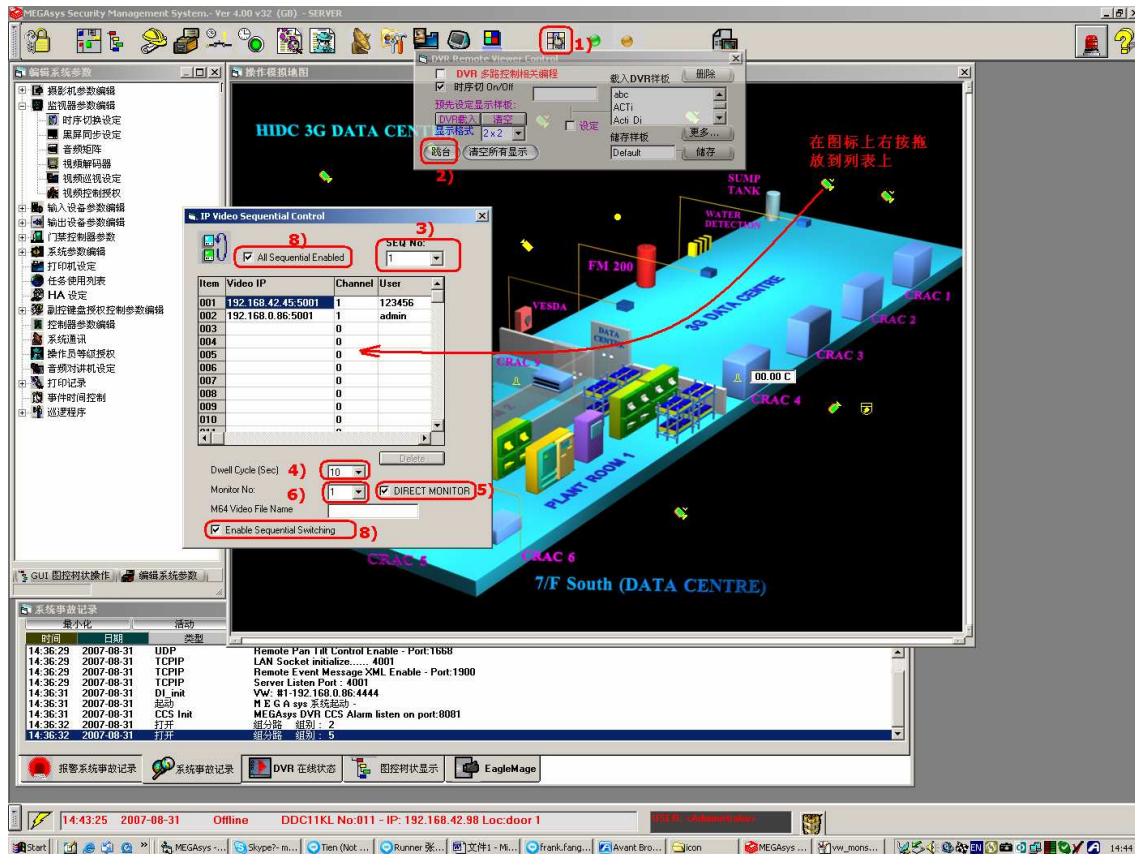

编辑跳台:

- 1) 選擇多路控制
- 2) 選擇跳台功能编程
- 3) 選擇跳台順序, 此順序可在任何監視器上進行跳台功能
- 4) 選擇跳台停留顯示時間
- 5) 選擇直接監視器上跳台, 不選擇為 M64 多分割上顯示
- 6) 指定在監視器號碼上跳台
- 7) 直接在需要跳台的摄像机圖標上, 順序按拖到表格上便可
- 8) 激活跳台功能